

# Colonne d'appui femelle





**Matière :**  
Corps : acier.

**Finition :**  
Corps : traité et bruni.  
Surface d'appui traitée.

**Exemple de commande :**  
nIm 02070-106X20

**Nota :**  
Les colonnes d'appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s'intégrer dans des éléments de serrage ou d'appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l'assise.

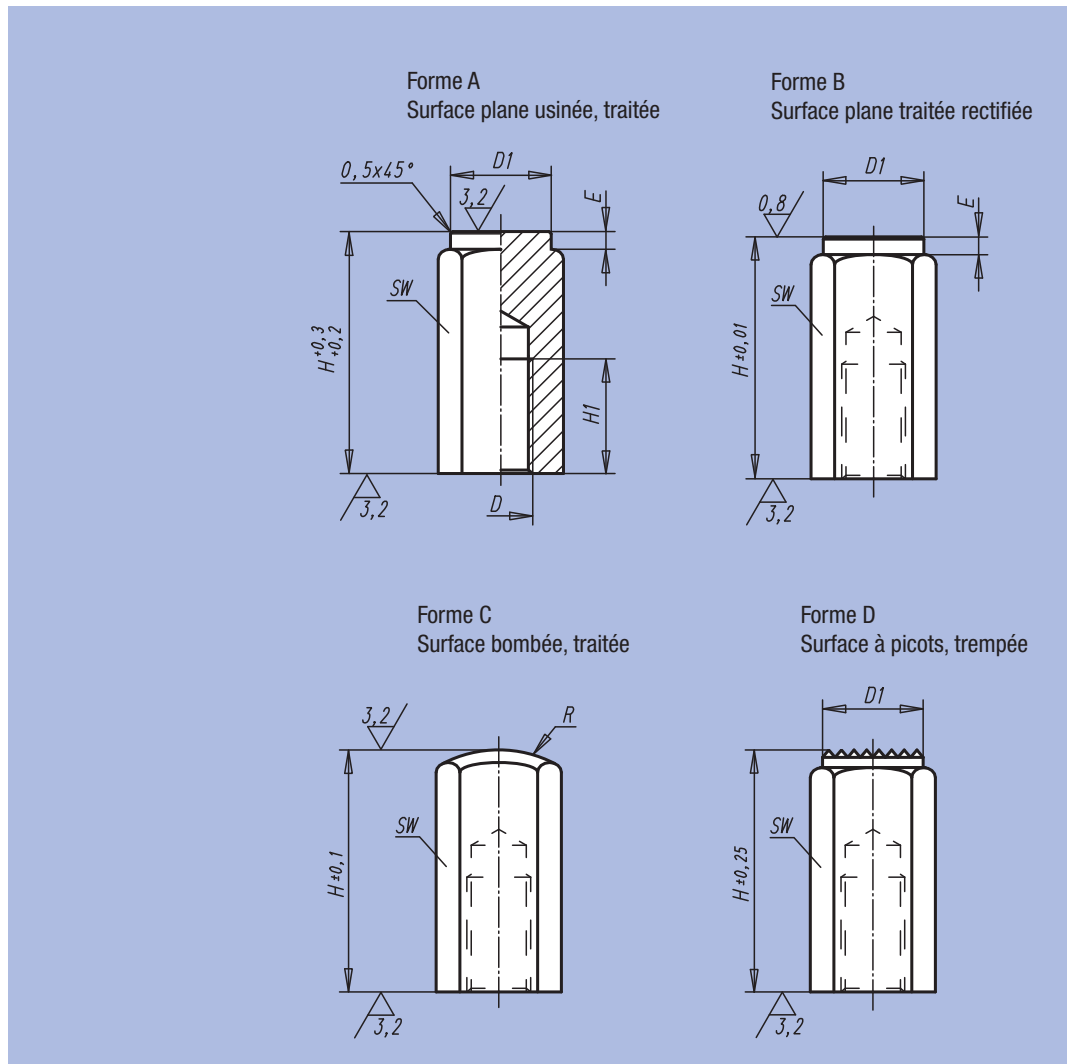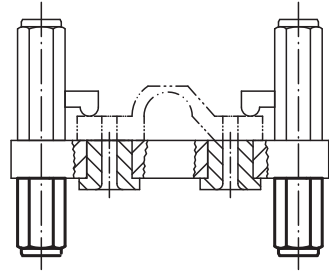

Référence Forme A	Référence Forme B	Référence Forme C	Référence Forme D	D	D1	E	H	H1	R	SW
02070-106X20	02070-206X20	02070-306X20	02070-406X20	M6	9,5	2	20	12	15	10
02070-106X40	02070-206X40	02070-306X40	02070-406X40	M6	9,5	2	40	12	15	10
02070-110X32	02070-210X32	02070-310X32	02070-410X32	M10	16,5	3	32	18	30	17
02070-110X63	02070-210X63	02070-310X63	02070-410X63	M10	16,5	3	63	18	30	17
02070-112X32	02070-212X32	02070-312X32	02070-412X32	M12	18,5	3	32	18	35	19
02070-112X63	02070-212X63	02070-312X63	02070-412X63	M12	18,5	3	63	18	35	19
02070-116X50	02070-216X50	02070-316X50	02070-416X50	M16	23	4	50	24	40	24
02070-116X100	02070-216X100	02070-316X100	02070-416X100	M16	23	4	100	24	40	24